

WIND

CDMA 1X

WIN

au by KDDI

W62PT by PANTECH 目次

ご利用いただく前の準備

電話を使う

電話帳を使う

ワンタッチキーを使う

文字を入力する

メールを使う

カメラを使う

EZサービスを使う

もっと使いこなす

困ったときは

English (英語)/ 中文(中国語)/ 한국》(韓国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、「W62PT」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 で使用の前に、W62PT『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使 いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 W62PT『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはau お客様センターまでご連絡ください。

「W62PT」のマニュアル

「W62PT」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合







このW62PT『かんたんマニュアル』を お読みください。

付属のW62PT『取扱説明書』を お読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード (http://www.au.kddi.com/torisetsu/ index.html)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/ index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法> 【 **Z**]→ [au oneトップ]→ [au お客さまサポート]→ [調べる]→ [オンラインマニュアル]

バーコード(QRコード)を読み取ってauオンラインマニュアルにアクセス



英語版・中国語版・韓国語版の取扱説明書が必要な方へ For Those Requiring an English / Chinese / Korean Instruction Manual

簡易英語版・中国語版・韓国語版は本書の112~117ページでご覧いただけます。 English/Chinese/Korean Simple Manual can be read on page 112 to 117 in this manual.

安全上のご注意

「W62PT」をご利用になる前に、付属のW62PT『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読 みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」 で症状をご確認ください。

- ·W62PTからは→[Z]→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンライン マニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→(http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html)

でかお知らせ

●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を 省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- ■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- ■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- ・自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。 航空機モードの設定をして電源をお切りください。詳し くは付属の『取扱説明書』の「便利な機能」の「航空機モード (M50)」をご参照ください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、 相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



かんたんモードについて

かんたんモードとは

W62PTは、お買い上げ時には「かんたんモード」に設定されています。

かんたんモードとは、電話やカメラなどのよく使う機能だけがメニュー表示され、画面の文字が大きく見やすくなるなど、分かりやすく簡単にお使いいただけるモードです。

本書ではかんたんモードでの操作を説明しています。




- ●かんたんモードを解除した状態を「通常モード」といいます。
- かんたんモードの解除のしかたは、「かんたんモードを解除する」(→108ページ)をご参照ください。
- ●通常モードでできることや操作のしかたは付属の『取扱説明書』をご覧ください。

ワンタッチキー/「音声読み上げ」について

ワンタッチキーとは

W62PTにはワンタッチキー $(1 \sim 3)$ があります。

ワンタッチキーを長く(約1秒以上)押すと、 事前に登録した相手に電話をかけることができます。

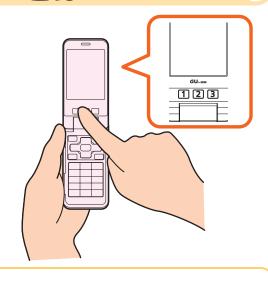

でかお知らせ

●ワンタッチキーの登録については、「ワンタッチキーに登録する」(→50ページ) をご参照ください。

「音声読み上げ」について

議上げを押すと、画面の表示内容や選んでいる機能の説明などを音声でお知らせします。お買い上げ時は、「ON(手動)」に設定されています。



- ●マナーモード設定中や、その他の状況により (議上げ) を押しても、音声でお知らせ しない場合があります。
- ●音声読み上げの設定については、「音声読み上げ機能の設定を変更する」 (→105ページ)をご参照ください。

ヘルプ機能について

W62PTには、ヘルプマニュアルが搭載されています。

外出先などで使いかたが分からないとき、携帯電話の基本操作を調べることが できます。また、画面内の文字を拡大することもできます。

使うには

- ① 待受画面で (OK) を押す
- ② 〇 で[便利ツール]を選び、OK (選択)を押す
- ③ 6 (ヘルプ)を押す
- ④ で目次の項目を選び、 OK (選択)を押す
- ⑤ で見たい項目を選び、○K (選択)を押す





「ご利用いただく前に」を選択

ご利用いただく前に 1. 初期値について 2. 各種暗証番号について

4. 自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する

<u>5. Eメールアドレスを変更</u>

する

6. 待受画面のアイコンに ついて

<u>7. 文字入力の方法につい</u> <u>て</u>

8. ペア機能について 9. 音声読み上げについて 10. 光で操作ナビについて 11. かんたんモードと通

常モードについて

「Eメールアド レスを変更す る」を選択

Eメールアドレスを変更

Eメールアドレス △△△@ezweb. ne. jp

変更可能 ドメイン名

- 1. 待受画面で 図を押し
 1 (Eメール)を押す
- 2. 7 (その他の設定)を 押す
- 3. 1 (はい)を押す (auサイトに接続され、「その他の設定」メニューが表示されます。)
- 4. 入力欄を選び○※を押 し暗証番号(4桁の数 字)を入力し○※(0K) を押す
- 5. [送信]を選び○×(OK) を押す
- 内容を確認し、[承諾する]を選び○★(OK)を押す
- 7. 入力欄を選び (入 力)を押す
- 8. Eメールアドレスを入 カし⁽⁾(OK)を押す
- 9. [送信]を選び ok (OK)を押す
- 10. [OK]を選び○K (OK)を 押す

长年八十

- Eメールアドレスは以下 を考慮すると取得しやす くなります。
- 文字と文字の間に、「-」、「.」、「_」を挿入する
- 英字と数字を組み合わせる
- ・できるだけ文字数を多 くする(30文字以内)

グッお知らせ

●ヘルプ機能の使いかたについては、「ヘルプ機能を使う」(→92ページ) をご参照ください。

「光で操作ナビ」/「はっきり音声」機能について

「光で操作ナビ」について

メールを送信する場合や写真を撮る場合など、次に操作するボタンを光で誘導します。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

ボタン点灯:選択が必要なときにボタンが赤く点灯します。 ボタン点滅:決定が必要なときボタンが赤く点滅します。

設定するには

- ① 待受画面で OK を押す
- ② <u> で</u>[機能設定]を選び、<u>OK</u>(選択)を押す
- ③ 8 (詳細設定)を押し、2 (光で操作ナビ)を押す
- ④ **②**で[ON]を選び、**○**K (OK)を押す

でかお知らせ

- ●設定を「ON」にすると、「OFF」設定時より電池の消耗が早くなりますので、あらかじめご留意ください。
- ●戻る、表示する、再生するなどの操作では、ボタンは光りません。

「はっきり音声」について

聞きとりにくい高域の音を補い、通話相手の声をよりはっきりと聞きやすくします。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

設定するには

- ① 待受画面で OK を押す
- ② **②** で[機能設定]を選び、OK (選択)を押す
- ③ 8 (詳細設定)を押し、4 (はっきり音声)を押す
- ④ �️で[ON]を選び、○K (OK)を押す







携帯電話の基本

この携帯電話でできること

W62PTにはメール、EZweb、カメラのほか、下記の機能があります。

ワンタッチキー

ペア機能で登録した相手に簡単に電話をかけることができます。



EZサービス

「EZナビウォーク」、「災害時ナビ」、 「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位 置情報を確認できます。




防犯ブザー

危険が迫ったときなどに大音量の防 犯ブザーを鳴らすことができます。



音声読み上げ

Eメールなど画面の内容を音声で読み上げてくれます。

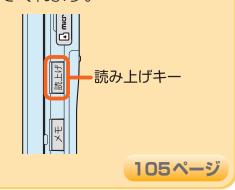

光で操作ナビ

操作中に、次に押すボタンを光で誘 導してくれます。



ヘルプ機能

W62PTの基本操作を調べることが できます。



マナーモード/留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑 にならないように着信音などを鳴 らさなくできます。

待受画面で を長く(約1秒以上)押します。



留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で 区里 を長く(約1秒以上)押します。



電源・電波・電池の確認を!



通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れたままにしておきます。

■ を長く(約1秒以上)押して電源を入れてください。

22ページ

「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

は電波の状態を表します。

22ページ

「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。 Ⅲは電池の残量を表します。

22ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。 交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用 は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律 などで罰せられる場合があります。





<u>運転中は電源を切るか</u> ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今運転中です。電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを留守メモにお預かりすることができます。



でかお知らせ

●ドライブモードは、W62PTを通常モードに切り替えると設定できます。ドライブモードの設定については、付属の『取扱説明書』の「便利な機能」の「マナーモード」をご参照ください。

迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否したりすることができます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには 以下の機能があります。

- ・未承諾広告を受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない



でかお知らせ

- ●メールフィルターの設定については、「迷惑メールが来ないようにする」(→66 ページ)をご参照ください。
- ●Eメールアドレスを変更しても、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、「Eメールアドレスを変更する」(→33ページ)をご参照ください。

知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。



着信時間が3秒以内の電話を受信すると、着信履歴に ワン切りアイコン!が表示されます。

心当たりのない電話番号からの着信にはご注意ください。

39ページ

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の 登録

- ●大規模災害発生時にau電話からEZweb上に 開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否情報が登録できます。
- ●安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族 や知人に対して、災害用伝言板に登録された ことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認


- ●EZwebやインターネット^{*}から確認したい 相手の電話番号を入力し安否情報を確認する ことができます。
 - ※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb. ne.ip/より確認できます。

アクセス方法

ヱ ⇒[au oneトップ]⇒[災害用伝言板]

http://dengon.ezweb.ne.jp/



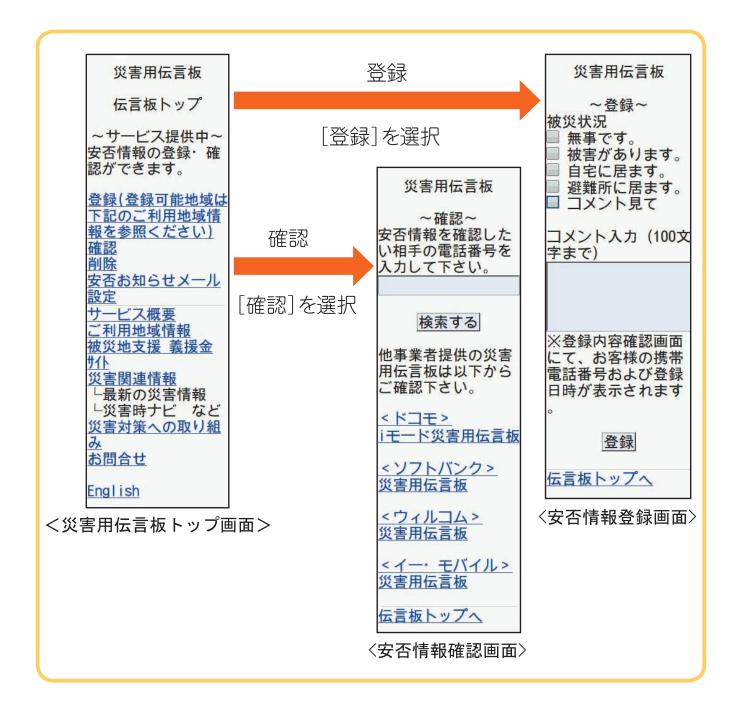

- ●登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ●登録可能件数は、1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- \blacksquare → [au oneトップ] → [au お客さまサポート] → [災害用伝言板(デモ版)] にて常時デモを行っています。
- ●[English] を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次

付属のCD-ROMに収録されているデータ版『かんたんマニュアル』では、「しおり」や、任意キーワードでの検索など便利な機能を利用することができます。 ・W62PT CD-ROM [トップページ]→[取扱説明書]→[W62PTかんたんマニュアル(PDF)]

マナーについて1 マナーもいっしょに携帯しましょう1	
かんたんモードについて2 かんたんモードとは2	
ワンタッチキー/[音声読み上げ]について	
ヘルプ機能について4	
「光で操作ナビ」/「はっきり音声」機能について5 「光で操作ナビ」について5 「はっきり音声」について5)
携帯電話の基本	; ;
目次12	
「ご利用いただく前の準備14 箱の中身を確認する14	
各部の名称.16充電のしかた.18電源を入れる/切る.22各キーの役割.23表示の見かた.24表示される文字の大きさを調整する.27基本的な操作.28ご利用いただく各種暗証番号について.30Eメール/EZwebの初期設定をする.31自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する.32Eメールアドレスを変更する.33	
充電のしかた18電源を入れる/切る22各キーの役割23表示の見かた24表示される文字の大きさを調整する27基本的な操作28ご利用いただく各種暗証番号について30Eメール/EZwebの初期設定をする31自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する32	

ワンタッチキーを使う ワンタッチキーに登録する ワンタッチキーで電話をかける 受録した内容を確認して電話をかける	50
文字を入力する. 文字入力モードの切り替え. 各キーに割り当てられている文字について. 文字入力のしかた. Eメールアドレスを入力する 絵文字/顔文字/記号を入力する	.52 .53 .54 .57
メールを使う. Eメールについて. Eメールを作成して送信する. 受信したEメールを読む. 迷惑メールが来ないようにする. Cメールについて. Cメールを作成して送信する. 受信したCメールを読む.	.60 .63 .66 .67
カメラを使うカメラでできること	.72 .73 .73 .74 .75
EZサービスを使う. EZweb	78 79 81 82 83 84 86 89
もっと使いこなす	92 92 94 95 96 97 99 06 08
困ったときは1	10
遠隔ロックについて	11
English Simple Manual (簡易英語版)	12
中文简易说明书(簡易中国語版)1	14
간편설명서(한국어)(簡易韓国語版)1	16
索引1	18


ご利用いただく前の準備

箱の中身を確認する






□ 電池パック(62PTUAA)

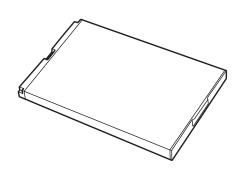

□ 卓上ホルダ(62PTPUA)

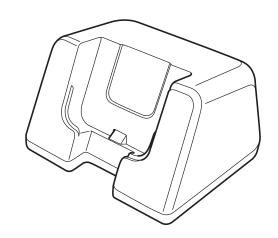

□ かんたんマニュアル



□取扱説明書



☐ CD-ROM





□ 保証書


- □ご使用上の注意
- □ グローバルパスポート 端末レンタルサービスご利用ガイド
- □ 簡単ケータイ ラクラク 活用BOOK


- ●ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01 / 02をお買い求めください。
- ●microSDカードは同梱されていません。使用する場合は、お買い求めください。 ※本文中は「microSDTMメモリカード (市販品)」を「microSDカード」と記載して おります。

各部の名称

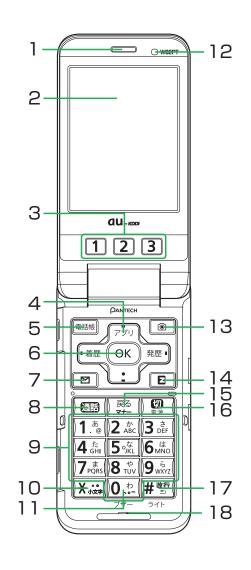

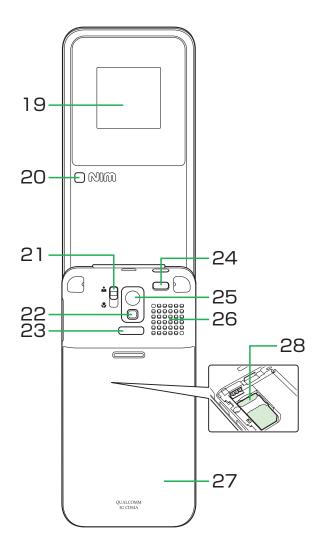

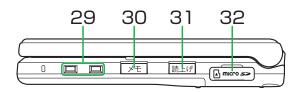

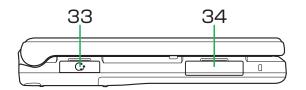

1	受話口	
2	メインディスプレイ	
3	ワンタッチキー 1 2 3	
4	カーソルキー 🛟	
5	電話帳十一電話帳	
6	センターキー 〇K	
7	メールキー 🗹	
8	通話/ペアキー 選	
9	ダイヤルキー 0 ~ 9	
10	X = - X	
11	防犯ブザーキー 0	
12	光センサー	
13	カメラキー 📵	
14	EZ = - 2	
15	戻る/マナーキー 図 マナー	
16		
17	# / 撮影ライト/簡易ライトキー [#]	
18	送話口(マイク)	
19	サブディスプレイ	
20	着信/充電ランプ	
21	マクロ撮影切替スイッチ	
22	撮影ライト/簡易ライト	
23	赤外線ポート	
24	ハンドストラップ取付口	
25	カメラ(レンズ部)	
26	スピーカー	
27	電池パックカバー	
28	au ICカードスロット	
29 30	充電端子 メモキー [メモ]	
31		
32	読上げキー _{読上げ} microSDカード挿入口	
33	平型イヤホンマイク端子	
34	十空1 7 パンマイン端	
U 7	/ L UII [®] -JVII 又 L UIII [®] -JVII ストラート	

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 はじめてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電してください。

■卓上ホルダを利用して充電する

| 卓上ホルダに共通ACアダプタ01/02(別売)を接続する

卓上ホルダの背面にある電源端子に、共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタ形状を確認し、平行にしてまっすぐに差し込みます。カチッと音がするまで、しっかりと差し込んでください。

2 共通ACアダプタ01/02(別売)を家庭用電源 AC100Vコンセントに差し込む

共通ACアダプタ01/02 (別売) の電源プラグを起こして家庭用電源AC100Vコンセントに差し込みます。

■ W62PTを閉じた状態で卓上ホルダに差し込む

充電開始音が鳴り、充電が開始されます。充電中は着信/充電ランプ が赤色に点灯します。


充電が完了すると充電完了音でお知らせし、着信/充電ランプが消灯 します。

4 充電が完了したら、W62PTを卓上ホルダから取り外す

卓上ホルダを押さえながらW62PTをまっすぐに引き抜きます。

5 共通ACアダプタ01/02(別売)を家庭用電源 AC100Vコンセントから抜く

卓上ホルダから共通ACアダプタ01/02(別売)を外す場合は、コネクタの両側にある取り外しボタンを押しながら、まっすぐに引き抜きます。

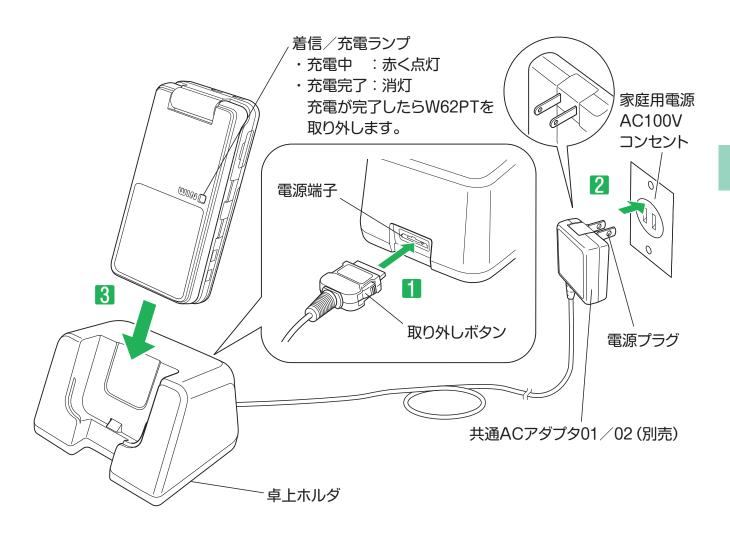

- ●充電するには、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。
- ●お使いのACアダプタによりイラストが実際と異なる場合があります。
- ●共通ACアダプタ01 / 02 (別売) のコネクタは、卓上ホルダの電源端子に対して平行に抜き差ししてください。
- ●W62PTにストラップをつけている場合、卓上ホルダにストラップを挟まないようにご注意ください。

■共通ACアダプタ01/02(別売)を直接接続して充電する

W62PTに共通ACアダプタ01/02(別売)を接続 する

外部接続端子のカバーを開け、共通ACアダプタ01 / 02(別売)のコネクタ形状を確認し、平行にしてまっすぐに差し込みます。カチッと音がするまで、しっかりと差し込んでください。


2 共通ACアダプタ01/02(別売)を家庭用電源 AC100Vコンセントに差し込む

共通ACアダプタ01/02 (別売) の電源プラグを起こして家庭用電源AC100Vコンセントに差し込みます。

充電開始音が鳴り、充電が開始されます。充電中は着信/充電ランプ が赤色に点灯します。

充電が完了すると充電完了音でお知らせし、着信/充電ランプが消灯 します。

- 充電が完了したら、W62PTからコネクタを外す 共通ACアダプタ01/02(別売)のコネクタの両側にある取り外しボタンを押しながら、まっすぐに引き抜きます。コネクタを外したら外部接続端子のカバーを閉めてください。
- 4 共通ACアダプタ01/02(別売)を家庭用電源 AC100Vコンセントから抜く

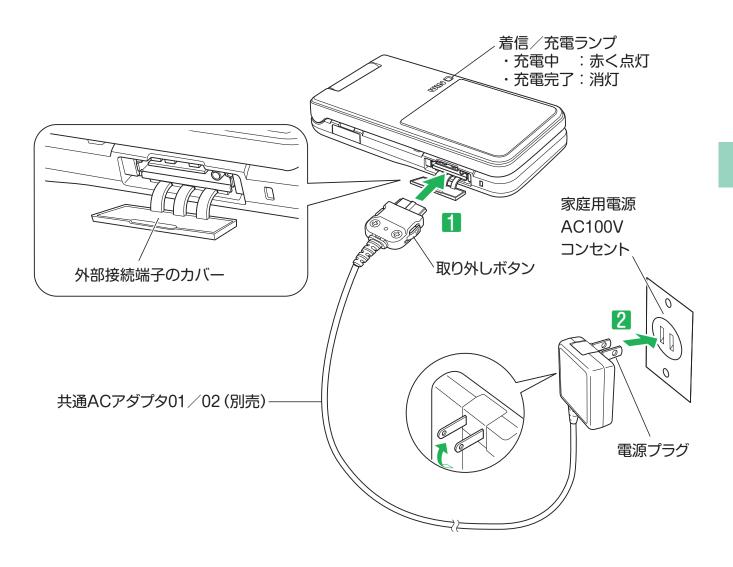

- ●充電するには、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。
- ●お使いのACアダプタによりイラストが実際と異なる場合があります。
- ●共通ACアダプタ01 / 02 (別売) のコネクタは、外部接続端子に対して平行に抜き差ししてください。

電源を入れる/切る

■電源を入れる







▼ を長く(約1秒以上)

押す

しばらくすると待受画面が表示され ます。

この待受画面が基本の画面となり、 待受画面から各操作を行います。

電池残量を確認します。

表示					
電池残量	十分	少ない	要充電	残量なし	充電中

- ・電池残量が少なくなってきたら充電してください。
- ・充電中の表示は、電池残量により異なります。

電波状態を確認します。

表示	A	Ĩ	T	Ţ	圏外
電波の強さ	強	Ф	KN KN	微弱	人图

- ・圏が表示されているときは、通話できません。
- ・ 『(微弱)が表示されているときは、通話できない場合があります。

■電源を切る







切電源

を長く(約2秒以上)

押す

しばらくすると画面表示が消え、 W62PTの電源が切れます。

各キーの役割


OK): かんたんメニューの表示


キー操作無効の設定/解除(約1秒以上押す)

: 項目の選択や各種音量の調節

(*): EZアプリメニューの表示

: 着信履歴の表示: 発信履歴の表示

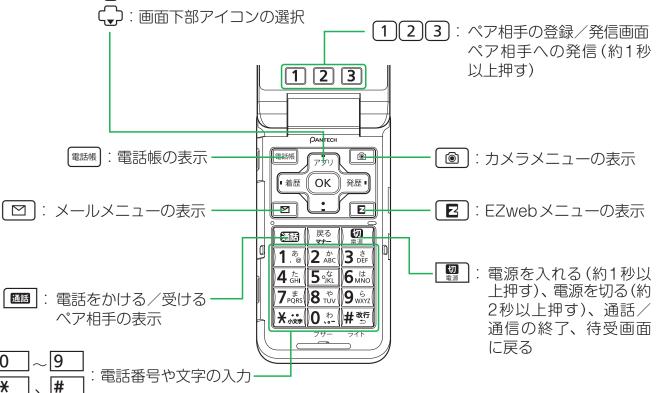

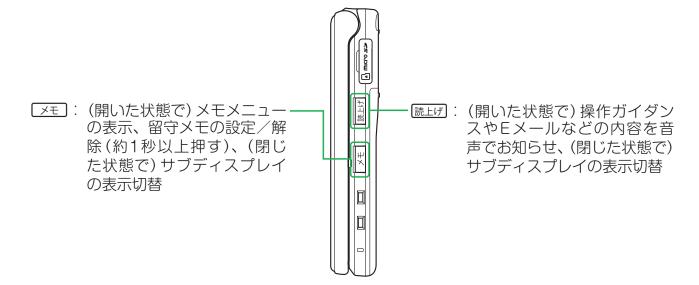



でかお知らせ

●操作が分からなくなったときや、操作を間違えたときは (素) を押すと、前の画面に戻ります。 (切) を押すと待受画面に戻ります。

表示の見かた

■ メインディスプレイの表示について

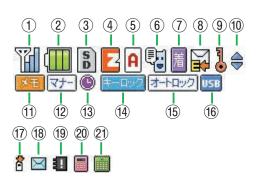

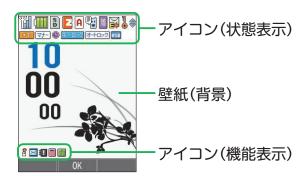

番号	アイコン	アイコンの説明
(1)		電波状態表示
	M	強
	Ī	ф
	Ī	弱
	Ÿ	微弱
	圈外	圏外
2		電池残量表示
		十分
		少ない
		充電が必要
		残量なし
		電池充電中
		電池残量により各アイコンを表示
		本小 microSDカード
3	S	microSDカード microSDカード挿入中
	D D	microSDカードアクセス中
(4)	ь	通信状況表示
4	C	通話中
	Z	EZweb中(通信中は点滅)
<u>(5)</u>		EZアプリ
		/ / C EZアプリ/EZナビウォーク
	A	実行中(通信中は点滅)
		EZアプリ中断
		 EZアプリ/EZナビウォーク
	A	中断中
		で再開
		SSL通信中
	_	EZwebのセキュリティ
	3	(SSL/TSL) が設定されているページを表示中
		るベーンを衣小中

番号	アイコン	アイコンの説明
6		音声読み上げ
		音声読み上げ(自動)動作可能
	Ũ	 音声読み上げ(手動)動作可能
7		不在着信
	着	不在着信あり
8		メール
		未読Eメールあり
		未読Cメールあり
	<u></u> = €	未読E、Cメールあり
	∑	未受信Eメールあり
		未受信E、Cメールあり
	X	緊急地震速報あり
9		シークレット
	•	シークレット設定中
10		スクロール
	\$	上下方向スクロール可能
	⋪⊳	左右方向スクロール可能
11)		留守メモ
	メモ	留守メモ設定中
12		マナーモード
	マナー	マナーモード設定中
13		目覚まし時計
	©	目覚まし時計設定中
14)		サイドキー操作無効
	キーロック	サイドキー操作無効設定中
15)	オートロック	オートロック オートロック設定中

番号	アイコン	アイコンの説明	
16)		USB	
	USB	USBケーブル接続中	
	USB	USB通信記録中	
	USB	USB通信読込中	
17)		不在着信	
	†	・で表示→選択して OK → 着信履歴表示	
18		新着メール/緊急地震速報	
	⋈	 で表示→選択して OK → 新着 E / C メール / 緊急地震 速報表示 	

番号	アイコン	アイコンの説明
19		マイページアップデート
	1	〔〕で表示→選択して OK → au one My Pageのトップページ を表示
20		電卓
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
21)		カレンダー
		で表示→選択して OK → カレンダー表示

■ サブディスプレイの表示について

不在着信、新着のE/Cメール受信があると情報通知モードになり、お知らせを表示します。

画面の上部には、携帯電話の状態や設定を表すアイコンが表示されます。



■ サブディスプレイのアイコン

番号	アイコン	アイコンの説明
1		電波状態表示
	¥n	強
	Til	中
	Ti	弱
	T	微弱
	图外	圏外
2		電池残量表示
		十分
		少ない
		充電が必要
		残量なし
		電池充電中
	A	

番号	アイコン	アイコンの説明
3		マナーモード
	₹ታ-	マナーモード設定中
4		不在着信
	着	不在着信あり
(5)		メール
		未読Eメールあり
	\succeq	未読Cメールあり
		未読E、Cメールあり
		未受信Eメールあり
	Ŧĸ.	未受信E、Cメールあり
	*	緊急地震速報あり
6		留守メモ
	¥₹	留守メモ設定中

例:電話がかかってきたとき



着信中は、発信者番号の通知があるときは電話番号が表示され、 その電話番号と名前が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。



発信者番号の通知がなかったときは、その理由が表示されます。

例:E/Cメールを受信したときや不在着信があったとき



EメールやCメール受信のお知らせや、不在着信のお知らせを表示します。

例:操作中に本体を閉じたとき



操作中に本体を閉じると、「操作中」と表示されます。

例:サイドキー操作無効中にサイドキーを押したとき



サイドキー操作無効中に、 Let を押したときに表示されます。

表示される文字の大きさを調整する

1





待受画面で(OK)を押す

2





で[機能設定]を選び、 OK (選択)を押す

3





4 (文字サイズ)を押す

4





で変更したい項目を選び、 (OK) (選択) を押す








(*)で文字サイズを選び、


OK (OK)を押す

基本的な操作


■ カーソルキー/センターキーの使いかた

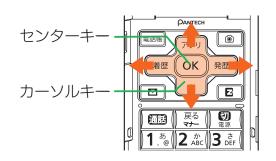

カーソルキーは各種メニュー画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。センターキーは選んだ項目の決定や設定の確定などのときに使用します。

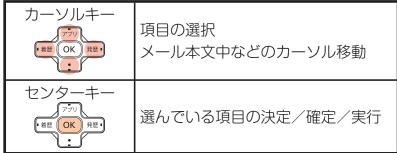

■ ソフトキーの使いかた

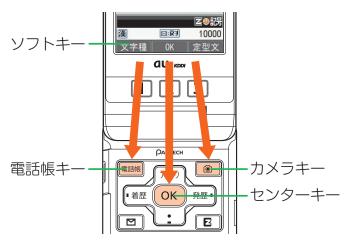

ディスプレイの下部に表示される機能 をソフトキーと呼びます。ソフトキー を実行するには、表示位置に対応する キーを押します。

例えば、左図で[定型文] を表示させるには、 ⑥ を押します。

■ 前の画面や待受画面に戻るには




■ かんたんメニューについて



待受画面で OK を押すと、かんたんメニューが表示されます。

かんたんメニュー


■ かんたんメニュー画面の使いかた

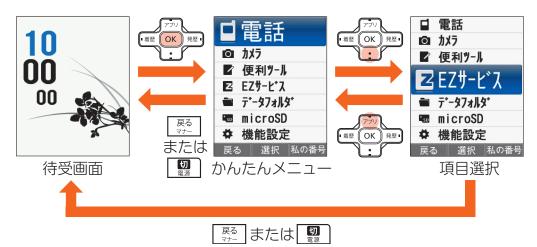

でかお知らせ

●W62PTには、ヘルプ機能があります。操作手順についてなど、困ったときにご活用ください。ヘルプ機能の使いかたについては、「ヘルプ機能を使う」(→92ページ)をご参照ください。

ご利用いただく各種暗証番号について

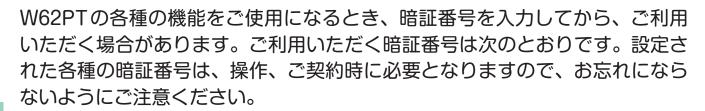

暗証番号

	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
使用例	②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・ 申し込み・変更をする場合
	③Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロック No.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード

使用	用例	①まとめてau支払いを利用してEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 ②まとめてau支払いを利用してEZwebサイトで商品を購入する場合
初期	朝値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動、au電話からの登録依頼の許可	
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)	

Eメール/EZwebの初期設定をする EZweb 契約要



お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。







待受画面で〔 」を押す










初期設定のためサーバーに接続します。

しばらくお待ちください。

Eメールアドレスが表示されます。

3

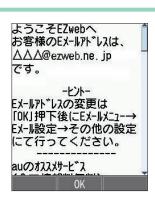



OK (OK)を押す

- ●Eメールアドレスはお好みによって変更することができます。Eメールアドレスの変更は「Eメールアドレスを変更する」(→33ページ)をご参照ください。
- ●待受画面で 2 を押しても初期設定を行うことができます。

自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する

自分の電話番号、Eメールアドレスを表示することができます。



7





待受画面で(OK)を押す

2





⑥ (私の番号)を押す


電話番号とEメールアドレスが表示 されます。



●待受画面で(ok)を押し、0 を押しても確認できます。

Eメールアドレスを変更する

EZwebに接続してEメールのアドレスを変更することができます。

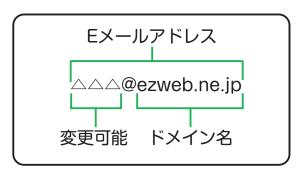

٦





待受画面で[四]を押し、 1 (Eメール)を押す

2






7 (その他の設定)を押 し、 1 (はい)を押す

EZwebに接続されます。

3

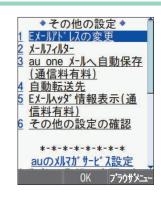



で[Eメールアドレスの変更]を選び、OK (OK)を押す

4

au電話のご契約時に設定されたお客様の暗証番号を入力してください。暗証番号の案内

送信 リセット

下記の対象サービスで同日内に連続3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。

OK プラウザメニュ



(これ) 標を選び、

 (OK)(入力)を押し、暗証

 番号を入力し (OK)

 を押す

暗証番号は、お客様が申込書に記入 した4桁の番号です。

暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

5

au電話のご契約時に設定されたお客様の暗証番号を入力してください。 暗証番号の案内

送信 リセット

下記の対象サービスで同日内に連続3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。

OK プラウザメニュ



★☆ 0 ₺

#鹫

で[送信]を選び、OK)(OK)を押す



Eメールアドレスを変更します。以下のご注意を確認した上でアドレスの変更を行ってください。

※入力前の注意※ 1.Eメールアドレス変更直後は しばらくの間メールが受信 できないことがあります

2. わかりやすいアドレス(名 前等)にされると、迷惑

戻る プラウザメニュ・



(→)で[承諾する]を選び、
(○K)(○K)を押す



Eメールアドレスを変更します 。 ご希望のEメールアドレスを 入力してください。

※入力時の注意※ 1. 半角英数小文字で 「@ezweb. ne. jp」より左側 のみご入力ください。 2. Eメールアト・レスは半角英数 字30文字まで入力可能で す。

記号は「、」、「-」、「_」が

戻る プラウザゲュー




€つで入力欄を選び、


Eメールアドレスを半角英 数字で入力し (OK) (OK) を押す

Eメールアドレスの入力のしかたは、 57ページをご参照ください。




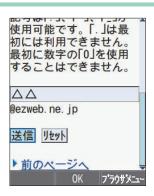



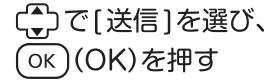



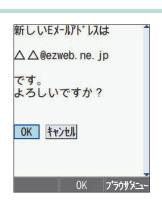



で[OK]を選び、OK(OK)を押す

これ以降の手順は、画面に従ってください。

でかお知らせ

- ●入力したEメールアドレスを他の人が、すでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。
- ●Eメールアドレスは、下記を考慮すると取得しやすくなります。
 - ・ 文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)の記号を 使う
 - ・英字と数字を組み合わせる
 - ・できるだけ文字数を多くする(30文字以内)
- ●Eメールアドレスの変更後、しばらくメールが受信できないことがあります。

電話を使う

電話をかける

1





待受画面で[0]~[9] を押して相手の電話番号 を入力する

一般電話にかけるときは、市外局番 から入力してください。

2






■ を押す

電話がかかります。

3

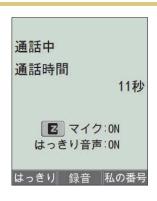



通話が終わったら **[27**] を 押す

グッお知らせ

- ●通話中に (はっきり) を押すと、通話相手の声がよりはっきり聞きとりやすくなります。
- ●電話番号を入力したあとに (OK) (発信) を押すと、次の方法で発信することができます。

・発信 : 電話番号を確認して電話をかけることができます。

・184 + 発信 : 相手に電話番号を通知せずに電話をかけるときに選択します。 ・186 + 発信 : 相手に電話番号を通知して電話をかけるときに選択します。

· C メール作成 : C メールを作成して送信するときに選択します。

電話を受ける

1






電話がかかってきたら、

邇 を押して電話に出る

2

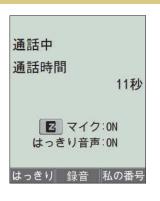



通話が終わったら **図** を 押す

でかお知らせ

●通話中に 電話帳 (はっきり) を押すと、通話相手の声がよりはっきり聞きとりやすくなります。

■ 電話がかかってきたときの画面表示



電話帳に登録されている電話番号から着信した場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

電話帳に登録されていない電話番号から着信した場合は、電話番号だけが表示されます。

相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに、その理由が表示されます。

「非通知設定」:相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」 :相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」:相手が通知できない電話からかけている場合

■ 電話に出られなかったときの画面表示



電話に出られなかったときは、待受画面に「着信あり △ 件」と表示されます。

OK (OK)を押すと、着信履歴(相手の電話番号など)を確認することができます。

で履歴を選び、OK (表示)を押し を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。

電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

1





待受画面で€●を押す

: 発信履歴が表示されます。: 着信履歴が表示されます。

2





でかけたい相手を選び、を押す

グッお知らせ

●発信履歴、着信履歴はそれぞれ30件まで記録されます。 30件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

ワン切り対策

■ ワン切り(ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなぐ悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ ワン切りアイコン



かかってきた電話に出られなかった場合

が着信履歴の一覧に表示されます。

着信していた秒数が3秒以内の場合は

『が表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

マナーモードに設定する

マナーモードに設定すると、着信音を鳴らさずにバイブレータで着信したこと をお知らせします。

1





待受画面で 巻 を長く (約1秒以上)押す

マナーモードに設定され、待受画面に「マナー」が表示されます。

解除するには

待受画面で 🔀 を長く(約1秒以上)押す

マナーモードを解除すると、「マナー」が消えます。

でかお知らせ

●マナーモードに設定すると留守メモも設定され、待受画面に

「

す。留守メモについては、「留守メモを使う」(→43ページ)をご参照ください。

相手の声の大きさを変える

1





通話中に(かを押す

: 声が大きくなります。: 声が小さくなります。

音量は5段階で調節できます。

着信音の種類を変える

1





待受画面で(OK)を押す

2





(*)で[機能設定]を選び、 (OK)(選択)を押す

3





2 (メロディ)を押す







で変更したい項目を選び、(OK)(選択)を押す

5





着信音を選び、OK (選択) を押す

- ・内蔵データ:W62PTに内蔵されている着信音を選択して設定します。
- ・データフォルダ:W62PTのデータ フォルダから着信音を選択して設 定します。
- ・EZwebで探す:EZwebに接続し、 データを探すことができます。
- ・着信読み上げ:電話帳に登録され ている相手の名前が読み上げられ ます。

例:「携帯太郎さんから電話です。」

6





設定内容が表示され、メロディ選択の画面に戻る

グッお知らせ

- ●Eメール、Cメールを受信したときの着信音の種類をそれぞれ変更することができます。手順4で着信音の種類を変更する機能を選択して設定します。
- ●着うた[®]をデータフォルダに保存して着信音に設定することもできます。詳しくは付属の『取扱説明書』の「データフォルダ」の「データを各機能に登録する」をご参照ください。
- ●EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。また、EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

着信音の大きさを変える

1





待受画面で(OK)を押す

2





で[機能設定]を選び、 OK (選択)を押す

3





1 (音量)を押す

4





で音量を設定し、OK (OK)を押す

留守メモを使う

留守メモは、電話がかかってくるとW62PTが自動的に応答して相手の声を録音する機能です。

■留守メモを設定する

1






待受画面で [メモ] を長く (約1秒以上)押す

留守メモが設定され、待受画面に「ME」が表示されます。

解除するには

待受画面で メモーを長く(約1秒以上)押す

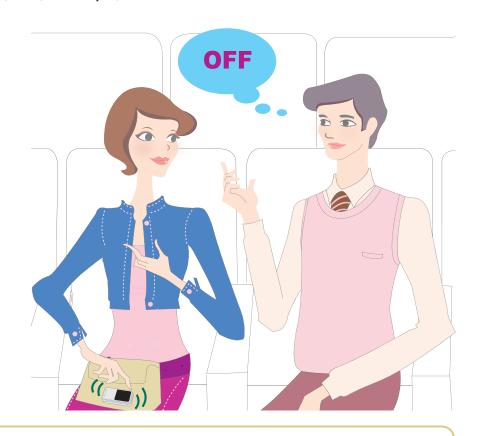


でかお知らせ

- ●録音時間は1件につき約60秒で、最大10件まで録音できます。
- ●電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは付属の『取扱説明書』の「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

■ 録音された留守メモを再生する

٦



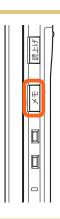

メモーを押す

2





1 (留守メモ)を押す 留守メモリストが表示されます。

3





で再生する留守メモを選び、 (ok) (再生) を押す

末:まだ再生していないメモです。

▶ : すでに再生したメモです。

○K (停止)を押すと、再生中の留守 メモを停止することができます。

留守メモを削除するには

- ① 待受画面で 🗵 を押し、 1 (留守メモ)を押す
- ② 〇 で削除する留守メモを選択する
- ③ ⑩ (削除)を押し、1 (はい)を押す

電話帳を使う

電話帳に登録する

電話帳に登録できる件数は、最大1000件です。

٦





待受画面で電話を押す

2





電話帳 (新規)を押す

3





 OK (入力)を押し、名前を

 入力し (OK) (OK) を押す

ヨミガナが自動的に入力されます。 文字の入力については52ページをご 参照ください。

4





3 (直接入力)を押し、

電話番号を入力し

OK (OK)を押す

例:0900001xxxx

登録先が一般電話の場合には、市外 局番から入力してください。 5





3 (直接入力)を押し、 Eメールアドレスを入力し OK (OK)を押す

例:△△@ezweb.ne.jp メールアドレスを入力しない場合、 ^{電話帳} (次へ)を押してください。

6





1 (データフォルダ)を 押し、画像を選び

⑥ (登録)を押す

画像を登録しない場合、2 (なし)を押し、⑥ (登録)を押してください。

でかお知らせ

- ●文字の入力のしかたについては、「文字を入力する」(→52ページ)をご参照ください。
- ●電話帳 No.000~999で、登録されていない一番小さなメモリ No.に自動的に 登録されます。

着信履歴や発信履歴から電話帳に登録する







待受画面で€▶を押す

・発信履歴が表示されます。・ 着信履歴が表示されます。

2





で登録する履歴を選び

電話帳 (登録)を押し、

1 (新規登録)を押す

各項目を入力したあと、 (⑩) (登録) を押してください。「電話帳を編集する」(→48ページ)の手順3、手順4をご参照ください。

電話帳から電話をかける

1





待受画面で[電話帳]を押す

2





で電話をかけたい相手 を選び を押す

電話帳を編集する

1





待受画面で電話を押す

2





で編集したい電話帳を選び、(OK)(選択)を押す

3





(編集)を押し、で編集する項目を選び、(M集)を押す

4





編集したあと、OK (OK) を押し、 (② (登録)を押 す







「上書きしますか?」と表 示されたら、 1 (はい) を押す

編集した内容が登録されます。

でかお知らせ

●電話帳1件につき電話番号は3件、Eメールアドレスは3件まで登録できます。

登録した電話帳を削除する

登録した電話帳は、1件ずつ削除することができます。

1





待受画面で電話を押す

2





で削除したい電話帳を選び、 (削除)を押す

3





削除の確認メッセージが 表示されたら 1 (はい) を押す

選択した電話帳が削除されます。


ワンタッチキーを使う

ワンタッチキーに登録する

よく連絡する相手を、ペア相手として3件まで登録することができます。ペア相手に登録すると、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信することができます。ペア相手は、電話帳にあらかじめ登録しておく必要があります。


1



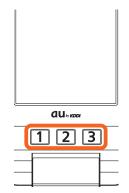

待受画面でワンタッチ キー(1)~(3)を押す

2

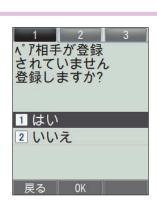



1 (はい)を押す

3





で登録する相手を選び、 (OK) (登録) を押す


解除するには

- ① | 5 を押す
- ② (で解除するワンタッチキーを選ぶ
- ③ (解除)を押し、 1 (はい)を押す

ワンタッチキーで電話をかける

1



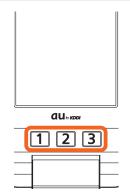

待受画面で登録した番号 のワンタッチキー(1)~


3)を長く(約1秒以上)押す

電話がかかります。

登録した内容を確認して電話をかける

1



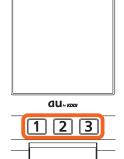

待受画面で登録した番号 のワンタッチキー(1)~

3)を押す

2





電話番号を確認して、

運 を押す

電話がかかります。

文字を入力する

文字入力モードの切り替え

入力できる文字は、10種類あります。

入力モードは以下から選択します。

漢字	漢字、ひらがな		
アイウ	全角カタカナ		
аА	全角英字		
123	全角数字		
\$%&	全角記号		

コード	区点コード
アイウ	半角カタカナ
аА	半角英数
123	半角数字
\$%&	半角記号







文字入力画面で (文字種)を押す

2





で入力モードを選び、OK (OK)を押す

各キーに割り当てられている文字について

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。キーを繰り返し押して文字を入力します。

		全角カタカナ 全角英字		会会≕□□	全角数字		
キー 漢字		<u>半角カタカナ</u> 半角カタカナ		全角記号 全角記号 半角記号			
4 #	あいうえお	アイウエオ	. @- /:~1	絵文字/記号一覧	<u>十円奴子</u> 1		
1. ^b @	あいうえの	アイウエオ	.		'		
	0, 0, 5, 2, 05	アイウエオ	.@/:~1	個が表示されます。	1		
		アイウエオ	_, , ,	で選んで(ok)で入	·		
2 h	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	力します。	2		
		カキクケコ	abcABC2	◎ で連続入力ができ	2		
3 to DEF	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	ます。	3		
		サシスセソ	defDEF3		3		
4 ts	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4		4		
		タチツテトッ	ghiGH14		4		
5 な	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL5		5		
		ナニヌネノ	jkIJKL5]	5		
6 lt	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6		6		
		ハヒフへホ	mnoMN06		6		
7 B PQRS	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7		7		
		マミムメモ	pqrsPQRS7		7		
8 [†]	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8		8		
		ヤユヨャュヨ	tuvTUV8		8		
9 s	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9		9		
		ラリルレロ	wxyzWXYZ9]	9		
0 to	わをんれ、。一・	ワヲンヮ、。ー・	[0]スペース!?·,		0		
	∼!?スペー ス	~!?	_··				
			 0スペース!"#\$%&'()*+		0		
			,/:;<=>?@[¥]^_`{ }~		٦		
★小文字	文字が未確定の		 半濁点の入力、大文字/		*		
	文字確定後は、次の記号の入力 「、」「。」「一」「・」「~」「!」「?」「スペース」						
# 改行							
	文字確定後は、	改行*2			#		
		いない場合、メ					
			字、数字、カナ変換				
電話帳							
	予測変換が出ている状態では、漢字変換モード表示						
通話	デコレーションメール作成時、デコレーションメニュー表示						

※1 濁点/半濁点の入力や大文字/小文字の切り替えは、文字を入力したあと ★ ☆ を押します。(濁点→半濁点の順に変換されます。変換順序は下記の例を参照してください。) 例: つ→っ→づ→つ ハ→バ→パ→ハ a→A→a ヤ→ャ→ヤ カ→ヵ→ガ→カケ→ケ→ゲ→ケ

※2ご利用中の文字入力により、改行入力ができない場合があります。

文字入力のしかた

例:「後藤」と入力する場合

1





「ご」を入力する

2 か を5回押し、 ★ か を1回押し

てください。

2





「とう」を入力する

4点を5回押し、1点を3回押してください。

3





電話帳 (通常変換)を押す

4





で「後藤」を選び、OK (選択)を押す

でかお知らせ

- ●文字種を「漢字」に切り替えてから入力してください(→52ページ)。
- ●「ごとう」と入力したあと、「ご」のみを漢字にしたい場合、**€**つで「ご」を選び、 「電話帳」(変換)を押し変換します。

■ 予測変換機能で入力するには

文字入力画面では、1文字入力するたびに、文字の続きが予測され画面に表示されます(予測変換)。



文字入力画面(予測変換モード選択中)

「ご」を入力すると、「ご」から予測される語句が表示されます。

「→ を押し、予測変換モードから「後藤」を選び(OK)(OK)を押します。

予測変換モードを解除する場合は、「素」を押します。

■ 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、 () を押しカーソルを右へ移動させてから次の文字を入力します。

例:「かき」と入力する場合


2か を1回押す



€押す



2か を2回押す

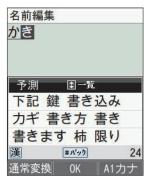

■ 濁音/半濁音を入力するには

例:濁音「ば」を入力する場合

6 は → **★**☆

例:半濁音「ぱ」を入力する場合

6 ぱ → ★☆ → ★☆

■ 小文字を入力するには

小文字にしたい文字を入力したあとに、※ *** を押します。

例:小文字[ゃ]を入力する場合

8 ゃ → ★☆


■ 文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して を短く押すと、1文字消去されます。 を長く(約1秒以上)押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。 ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

例:1文字を削除する場合





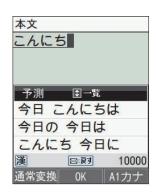

例:すべての文字を削除する場合







でかお知らせ

●文字を消去したあと、

図を押すと消去した文字を再度、表示することができます。

■ 改行するには

改行したい位置で # *** を押します。

Eメールアドレスを入力する

■ Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数								
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ^b		@	_	_	/	:	~	1	
2 m	а	b	С	А	В	С	2		
3 def	d	е	f	D	Е	F	3		
4 /s	g	h	-	G	Η		4		
5 な	j	k	_	J	K	L	5		
6 MNO	m	n	0	M	Ν	0	6		
7 p t pQRS	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7
8 [*]	t	u	V	Т	U	V	8		
9 is	W	×	У	Z	W	X	Y	Z	9
0 % <u>-</u>	0	*							
★☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大文字/小文字の切り替え 使用頻度が高い記号の入力「, 」「, 」「-」「~」「! 」「? 」「スペース」								
# 改行	文字が逆の順序に変換(バック機能)								

※ キーを押すたびに各種記号が表示されます。

でかお知らせ

- ●Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」 (アンダーバー)を含め、640文字まで入力することができます。
- ●Eメールアドレスの最初に、「. 」(ドット)を使用することはできません。
- ●表に で表示されている文字や記号は、Eメールアドレス(△△@ezweb. ne.jp)の「@」より左側の文字として使用することはできません。

■ Eメールアドレスを入力するには

例: [ichir \(\triangle @ezweb.ne.ip \) * と入力する場合

※「△」は任意の文字です。







「ichir △」を入力する

i : 45m を3回押します。

h:45mを2回押してきを押します。

i : 4 点 を3 回押します。r : 7点 を3 回押します。

2





⑥ (定型文)を押す

3





で[@ezweb.ne.jp]を選び、○K (選択)を押す

「@ezweb.ne.jp」が入力されます。

でかお知らせ

●自分の電話番号やEメールアドレス、「.ne.jp」「.co.jp」「.com」などの入力は、 定型文を使うと便利です。

絵文字/顔文字/記号を入力する







文字入力画面で ②を押す

絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順に入力モードが切り替わります。

2





で使いたい文字を選び、(OK)(選択)を押す

文字が入力されます。


OK (選択)の代わりに (連続) を押すと、連続して入力することが できます。

でかお知らせ

- ●絵文字、顔文字モードでは (★☆)、 (#**) を押して分類別で表示を切り替えることができます。
- ●絵文字は、一部のau以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

メールを使う

Eメールについて EZweb 契約要

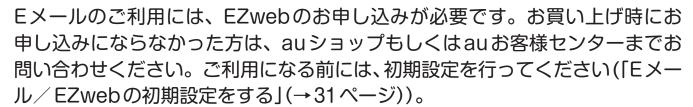

Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。 最大で全角5000文字(半角10000文字)まで送受信できるほか、写真や動画も 送ることができます。

- ●Eメール送信は、1日最大1000通(同報宛先数含む)まで可能です。
- ●一度に送信できるEメールの宛先件数は30件(To/Cc/Bcc含む)です。ただし、 宛先件数制限を「ON」に設定すると、5件まで送信することができます。詳しく は付属の『取扱説明書』の「メール」の「宛先件数制限を設定する」をご参照くださ
- ●添付データを含むEメールの送受信には時間がかかる場合があります。
- ●ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があ ります。
- ●Eメールの送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。



Eメールを作成して送信する

٦





待受画面で 図 を押し、 1 (Eメール)を押す

2





1 (新規作成)を押す

3





1 (電話帳)を押し、

◆ で相手を選び、

OK (選択)を押す

あらかじめ電話帳にメールアドレス を登録しておくことが必要です。

宛先は送信履歴/受信履歴から呼び 出したり、直接入力することもでき ます。

4





で送信するメールアドレスを選び、OK (選択)を押す







OK (入力)を押し、件名 を入力し OK (OK)を押す 半角カタカナ、改行を入力すること はできません。








OK (入力)を押し、本文 を入力し OK (OK)を押す 半角カタカナを入力することはでき ません。



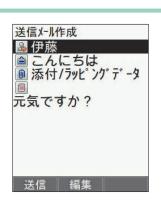



電話帳 (送信)を押す

Eメールが送信されると、「送信完了 しました」と表示されます。

でかお知らせ



●手順2で[デコレーションメール作成]を選ぶと、カラフルな背景や文字、画像、アニメーションで「デコレーションメール」を作成することができます。例文(テンプレート)が、あらかじめ20種類あり、手軽に作成することができます。詳しくは付属の『取扱説明書』の「メール」の「デコレーションメールを送信する」をご参照ください。

受信したEメールを読む

٦





待受画面で[□]を押し、 1 (Eメール)を押す

2





3 (受信ボックス)を押 す

3





(ま)でメールを選び、

OK (表示)を押す


本文が表示されます。

☑:まだ読んでいないEメールです。

! すでに読んだEメールです。

[55] を押すと、文字の大きさを変更することができます(デコレーションメールは、文字の大きさを変更することはできません)。

■ 受信したEメールの見かた

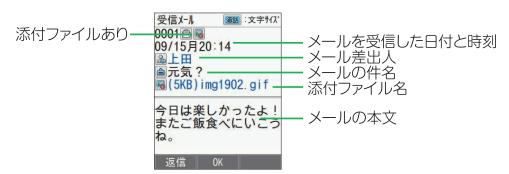

でッお知らせ

- ●受信したメールの差出人を電話帳に登録するには、以下の操作を行います。 受信メール詳細画面 (本文表示) で本文を表示しているときに (金) で[差出人]を 選び、(OK) (選択)を押し、(国話帳へ登録)を押します。
- ●添付ファイルのファイルサイズが大きいときや、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ●写真や動画のファイルサイズによっては、ファイル名ではなく、直接ファイルが表示、または再生される場合があります。この場合、 (**)でファイルを選び、 (ok) (再生)を押してファイルを表示させることができます。

■ 受信したEメールの差出人を受信拒否に設定する

1





待受画面で□□を押し、

1 (Eメール)を押す

2





3 (受信ボックス)を押 す







(大)でメールを選び、 (OK)(表示)を押す







で[差出人]を選び、 OK (選択)を押す








4 (受信フィルターへ 登録)を押し、 1 (はい) を押す

EZwebに接続されます。







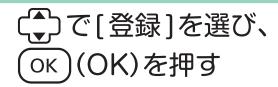

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお 勧めします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィ ルターを簡単に設定することができます。

■ メールフィルターの設定

例:「サポート設定 | への接続方法

- ① 待受画面で □ を押し、 1 (Eメール)を押す
- ② 7 (その他の設定)を押し、1 (はい)を押す
- ③ 〔♣)で[メールフィルター]を選び、(oк)(OK)を押す
- ④ () で入力欄を選び、 (ok) (入力)を押し、 暗証番号を入力し(ok)(OK)を押す
- ⑤ (♣)で[送信]を選び、(OK)(OK)を押す
- ⑥ (♣)で項目を選び、(oK)(OK)を押す 以降の操作は画面の指示に従って操作してください。

メールフィルター ■カンタン設定 ■個別設定 5 基本設定 6 指定受信リスト設定 指定拒否リ사設定 8 その他の設定 ■その他 9 設定確認、設定解除 10 PC設定用 ワンタイムハ°スワート* 発行 11 設定にあたって 戻る

■ カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定します。 条件を確認しながら設定したい人にお勧め。

(高)

フィルターレベル パソコンからのメールをシャットアウトします。 携帯電話だけでメールをやりとりする人にお勧め。

フィルターレベル (中)

未承諾広告となりすましメールに加え、特定のアド レスからのメールをブロックします。

ストーカーや同じ迷惑メールに悩む人にお勧め。

(低)


フィルターレベル 未承諾広告となりすましメールをブロックします。 最低限やっておきたいフィルターです。

- ●詳しくは付属の『取扱説明書』の「メール」の「メールフィルターを設定する | をご 参照ください。
- ●Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。 Eメールアドレスの変更のしかたは、33ページをご参照ください。

Cメールについて

Cメールは、電話番号を宛先としてCメール対応のau電話どうしとメールを やりとりできます。最大で全角50文字(半角100文字)まで送ることができます。

※Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

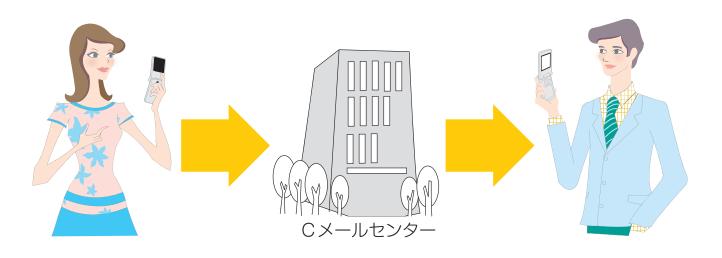

■ Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL(http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- ・Cメール安心ブロック機能はご利用開始から設定が有効になっています。
- ・接続先URLや電話番号をメッセージ本文内に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。

詳しくは付属の『取扱説明書』の「メール」の「Cメール安心ブロック機能について」をご参照ください。

Cメールを作成して送信する

1





待受画面で

② を押し、

(Cメール)を押す

2





1 (新規作成)を押す

3





1 (電話帳)を押し、

で相手を選び、

_____ (OK)(選択)を押す

宛先は送信履歴/受信履歴から呼び 出したり、直接入力することもでき ます。

4





(*)で送信する電話番号を 選び、(OK)(選択)を押す








 OK (入力)を押し、本文

 を入力し(OK)(OK)を押す



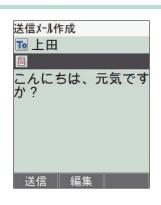



電話帳 (送信)を押す

Cメールが送信されると、「送信完了 しました」と表示されます。

受信したCメールを読む

1





待受画面で[□]を押し、 2 (Cメール)を押す

2






2 (受信ボックス)を押す







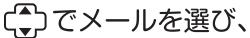

OK (表示)を押す

本文が表示されます。

🔄 : すでに読んだCメールです。

🔄 : まだ読んでいないCメールです。

本文表示中に **国**を押すと、文字の 大きさを変更することができます。

■ 受信したCメールの差出人を受信拒否に設定する

1





待受画面で[□]を押し、 2 (Cメール)を押す

2





2 (受信ボックス)を押す


3






(ま)でメールを選び、(ok)(表示)を押す



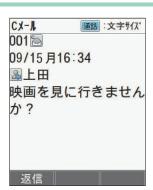



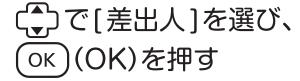







3 (受信フィルターへ 登録)を押す







ロック No. を入力し、 (OK) (OK) を押す

カメラを使う

W62PTは有効画素数約132万画素のCMOSカメラを搭載し、写真や動画の撮影ができます。撮影した画像は待受画面に設定したり、Eメールに添付して送信することができます。

カメラでできること

W62PTで画像を使用できます

撮影した画像を待受画面や着信画面に使用したり、電話帳に登録することができます。



画像をEメールで送れます

500KB以下の写真や動画は、 Eメールに添付して送信することができます。



画像を表示・プリントできます

撮影した写真をmicroSDカードに保存し、フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。




上手な撮影のしかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、脇 を締めてぶれないように固定します。

写真撮影の場合はシャッター音がしたあとも、しばらく本体を動かさないよう にしてください。

デジカメ写真の設定で撮影するときは、横長の写真で再生されるので本体を横 にした状態で持ってください。



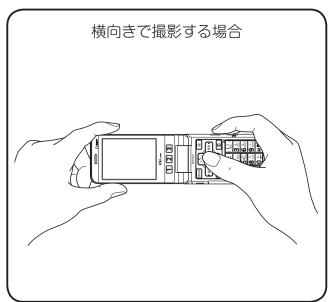

撮影サイズや録画モードについて

写真や動画には、以下の撮影サイズや録画モードが使用できます。

写真の撮影サイズ

撮影サイズ	保存先
デジカメサイズ (1280 × 960)	本体・データフォルダ内
壁紙用サイズ (240 × 320)	「写真フォルダ」 ^{※1}

動画の録画

録画モード	保存先
高品質L (176×144)	本体・データフォルダ内
ビデオモード (320×240)	「動画フォルダ」 ^{**2}

- ※1 microSDカードが挿入されている場合、デジカメ写真は、microSDカードに保存されます。
- ※2 microSDカードが挿入されている場合、ビデオモードは、microSDカードに保存されます。

でかお知らせ

- ●動画 (ビデオモード) の録画時間は最大30秒です。microSDカードに保存する場合、録画時間は、microSDカードの容量によって異なります。
- ●レンズや撮影ライトの位置を確認し、ストラップや指がかからないようにご注意ください。

写真を撮影する





待受画面で ⑥ を押す

2





1(壁紙用写真)、または 2(デジカメ写真)を押す

3





被写体に画面を合わせて

OK (撮影)を押す

: フラッシュの「ON」、「OFF」 を切り替えることができます。

(*): 短く押すと、1段階ずつ拡大 します。 長く(約1秒以上)押すと、連 続して拡大します。

(**): 短く押すと、1段階ずつ縮小します。 長く(約1秒以上)押すと、連続して縮小します。

撮影した写真が画面に表示されます (プレビュー画面)。 4





OK (保存)を押す

写真フォルダに保存されます (microSDカードが挿入されて いる場合、デジカメ写真は、 microSDカードに保存されます)。

保存する前にプレビュー画面でを を押すと、撮影した写真をセピア調 にしたり、スケッチ調などにするこ とができます。

シッお知らせ

- ●撮り直すときはプレビュー画面で「☆」を押します。
- ●プレビュー画面で、電話帳 (壁紙)を押すと、撮影した写真が待受画面になります。
- ●待受画面で ⑥ を押しても写真や動画を撮ることができます。
- ●動画を撮影するときは、手順3で3 (動画)を押してください。
- ●データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のとおりです。

壁紙用写真のファイル名の例:080915_1234~01

撮影年月日:2008年9月15日 時刻:12時34分 連番:1枚目

デジカメ写真のファイル名の例:09150001

撮影月日:9月15日 連番:1枚目

※ microSDカードへ保存する場合のファイル名は、「PT34+4桁の連番」となります。

写真や動画をEメールに添付する

7





撮影したあと(プレビュー画面)で、写真の場合は ⑥ (Eメール)、動画の 場合は (Eメール)を 押す

デジカメ写真のプレビュー画面では Eメールに添付できません。デジカ メ写真をEメールに添付する場合は、 「撮影した写真や動画を見る」(→76 ページ)をご参照ください。





1 (Eメール添付)を押 す

B Eメールを作成して送信する

Eメールの作成と送信については、「Eメールを作成して送信する」 (→61ページ)の手順3以降をご参照ください。

撮影した写真や動画を見る

1





待受画面で(OK)を押す

2





で[データフォルダ]
を選び、OK (選択)を押

3





で[写真]または[動画]を選び、OK (選択)を押す







でフォルダを選び、

OK (選択)を押す







で見たい写真または動画を選び、(OK)(表示)を

⑥ (メニュー)を押し 1 (Eメール添付)を押すと、写真または動画を添付したEメールを送ることができます。

⑥ (メニュー)を押し③ (赤外線送信)を押すと、赤外線通信で写真を受信側に送信することができます(→97ページ)。

でかお知らせ

●写真を表示したときに**3** を押すと拡大することができ、**1** を押すと縮小することができます。

■ microSDカードに保存された写真や動画を見るには

- ① 待受画面で(OK)を押す
- ② ()で[microSD]を選び、(OK)(選択)を押す
- ③ (ず)で[データフォルダ]を選び、(OK)(選択)を押す
- ④ 写真を見るときは[写真]、動画を見るときは[動画]を選び、(OK) (選択)を 押す
- ⑤ で見たい写真または動画を選び、(OK)(表示)を押す

EZサービスを使う

EZweb

EZweb 契約要



■ EZwebでできること

EZwebのご利用には、事前にお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→31ページ)を参照してください。

EZwebでは、着うた®や最新ニュースなどの情報が入手できます。

※ EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット 通信料がかかります。



au oneトップを表示する

トップメニューから EZweb にアクセスして、便利で楽しいサイトをご利用いただけます。

1





待受画面で 2 を押す

2





(まで [au oneトップ]を選び、(OK)(選択)を押す EZwebに接続されます。



au oneトップ画面

キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
カテゴリ (メニューリスト)	各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	旬のエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報を ご紹介
天気・乗換・占い・ テレビ・銀行	天気・乗換・占い・テレビ・銀行のau one 各サービスへ直接アクセス
買う	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出 品・落札できるオークション情報をご提供
知る	スポーツや株価など情報や、地図、辞書などの便利なツールをご提供
楽しむ	ゲーム、音楽、本などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
暮らす	グルメや旅行など、暮らしに役立つ情報をご提供
集まる	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報 をご提供
メール	パソコンからも使えるもうひ <i>と</i> つのメールアドレス をご提供
マイページ	お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツ ール、大容量のデータ保存領域をご提供
au style	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな 情報を無料でご提供
auお客さまサポート	料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、 auからのお知らせを掲載
auワンちゃんの部屋	auワンちゃんキャラクターのコンテンツをご提供
カンタンアクセス・ オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介

でかお知らせ

- ●EZwebの画面ではレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。
- ●情報サイトには通信料のほかに情報提供料(有料)がかかるものもあります。

EΖサービスを使う

情報サイトにアクセスする

1





待受画面で 2 を押す

2





で[au oneトップ]を 選び、OK (選択)を押す EZwebに接続されます。

3





で表示したいサイトを 選び、(OK)(OK)を押す

よく見るサイトを登録する

お気に入りリストに登録しておくと、登録したサイトに簡単にアクセスすることができます。


1





登録したいサイトを表示 して (ブラウザメ ニュー)を押す

2

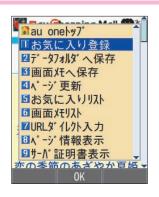



1 (お気に入り登録)を 押す

サイトによっては「お気に入りリスト」に登録できない場合があります。

3





⑥ (登録)を押す

[登録しました]と表示されて、お気 に入りリストに登録されます。

でかお知らせ

●お気に入りリストには、100件まで登録することができます。

EZサービスを使う

お気に入りリストに登録したサイトを見る

1





待受画面で 2 を押す

2






2 (お気に入りリスト) を押す

3





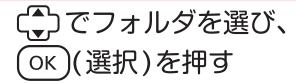

4





で表示したいサイトを 選び、OK (選択)を押す EZwebに接続されます。

ご利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1





待受画面で(OK)を押す

2





で[機能設定]を選び、OK (選択)を押す

3





7 (料金/申込)を押す

4





1 (料金照会)を押す








1 (はい)を押す

EZwebに接続されます。







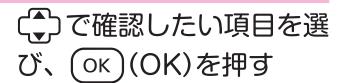

EZサービス

■ EZサービスでできること

EZサービスは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。



待受画面

■ EZナビウォーク

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする ^{※1}	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る ^{※1} (無料)	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する ^{※1} (無料 ^{※2})	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスについての案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

- ※1 音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。
- ※2 一部のメニューは有料となります。

現在地を調べる



初回測位結果が★で表示されます。

地図表示後は連続測位により ♣ で現在地を表示します。 [現在地を調べる]を選択するだけで、現在地の地図を表示します。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。


Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図:昭文社/住友電工

3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所

Z06A-第2137号

病院を調べる

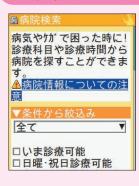

「条件から絞込み」、「エリアから絞込み」など、さまざまな検索機能があります。「現在地周辺」からも簡単な操作で病院を探すことができます。

■ 安心ナビ



W62PTからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

■ 災害時ナビ







帰宅支援マップ

地図:昭文社/調整:アジア航測

あらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます^{*1}。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツを入手 (ダウンロード) することができます^{*2}。


- ※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめW62PTの電話帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定をする必要があります。
- ※2一部コンテンツは有料となります。


でかお知らせ

- ●詳しくは付属の『取扱説明書』の「EZナビ」をご参照ください。
- ●EZサービスの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ●画面に表示される案内は目安としていただき、警察、消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ●「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。

ニュースを見る

経済やスポーツなどのニュースを見ることができます。

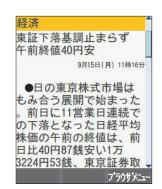

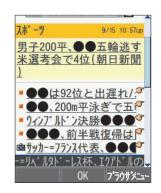

7






待受画面で(ok)を押す

2






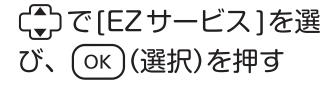

3





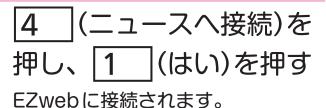

出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べる ことができます。始発や最終電車の時刻もわかります。





1





待受画面で(OK)を押す

2





で[EZサービス]を選び、(OK)(選択)を押す

3





5 (乗換へ接続)を押し、 1 (はい)を押す EZwebに接続されます。



W62PTに内蔵されているEZアプリやサイトから入手(ダウンロード)したEZアプリを起動します。



1





待受画面で(ok)を押す

2





で[EZサービス]を選び、OK (選択)を押す

3





6 (EZアプリ)を押す

でかお知らせ

- ●待受画面で(かを押しても表示することができます。
- ●詳しくは付属の『取扱説明書』の「EZアプリ(BREW®)」をご参照ください。

もっと使いこなす

ヘルプ機能を使う

W62PTには、ヘルプ機能が搭載されています。 困ったときなどにご活用ください。

例:自分の電話番号とEメールアドレスを調べる方法を探す場合

1





待受画面で(OK)を押す

2





で[便利ツール]を選び、OK (選択)を押す

3






[6] (ヘルプ)を押す 目次が表示されます。





(*)で[ご利用いただく前 に]を選び、(ok)(選択) を押す

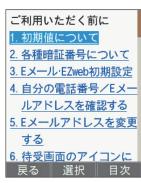



(♠)で[自分の電話番号/ Eメールアドレスを確認 する]を選び、(ok を押す

◎ (目次)を押すと、目次の画面に 戻ります。

電話帳 (戻る)を押すと、前の画面に戻 ります。

自分の電話番号/Eメ-ルアドレスを確認する

1. 待受画面で(ox)を押し ◉ (私の番号)を押す

待受画面でOKを押し 0 を押しても私の番号 の確認ができます。

上へ戻る 全画面 文字サイズ



(土)で、内容を確認する

⑥ (文字サイズ)を押すと、文字の 大きさを変更することができます。

「電話帳」(上へ戻る)を押すと、前の画面 に戻ります。

(oĸ) (全画面) を押すと、より大きな 画面表示で見ることができます。

0077-7-111 (通話料無料)

<<au電話からは>> 局番なしの157番 (通話料無料)

紛失·盗難·故障·操作方法

<<一般電話からは>>

氏 0077-7-113 上へ戻る 発信 文字サイズ

●画面に電話番号が表示されているとき、カーソルを合わせ (oĸ)(発信)を押すと、電話がかかります(左の画面は、[4.付 録l→「2.お問い合わせ先番号 auお客さまセンター]の順に 選択した画面です)。

目覚まし時計を使う

目覚まし時計を設定すると、設定した時刻にアラームを鳴らしてお知らせします。





待受画面で(OK)を押す

2





で[便利ツール]を選び、(OK)(選択)を押す

3





1 (目覚まし時計)を押 し、(OK)(編集)を押す

4





で[ON]を選び、OK (OK)を押す





で設定したい時刻に設定し、 (OK) (OK) を押す

目覚まし時計は24時間制で設定します。

目覚まし時計を設定すると、待受画面に「中」が表示されます。

カレンダーを使う

日にちや曜日を確認することができます。

1





待受画面で(OK)を押す

2





で[便利ツール]を選び、(OK)(選択)を押す

3





2 (カレンダー)を押 し、(い)で表示したい月を 選ぶ

⑥ (今日)を押すと、当月のカレンダーが表示されます。





待受画面で(OK)を押す

2





で[便利ツール]を選び、(OK)(選択)を押す

3





3 (電卓)を押す

4





計算式を押す

: +(足す)
 : -(引く)
 : ÷(割る)
 : ×(掛ける)
 : . (小数点)


OK :=(計算する)

戻る : クリア(やり直す)

赤外線通信を使う

赤外線通信を使うと、簡単な操作で相手の名前、電話番号、メールアドレスを 電話帳に登録することができます。

赤外線通信をする場合は、受信側と送信側の両方で赤外線通信の準備をしてから送信側からデータを送信します。通信中は、赤外線ポートどうしを直線距離20cm以内で向かい合わせ、動かさないようにしてください。

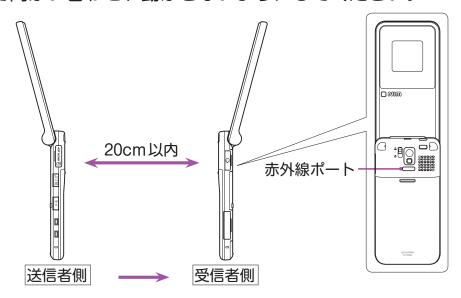

例:相手の名前、電話番号、メールアドレスを赤外線通信で受信する場合

1





待受画面で(ok)を押す

2





で[便利ツール]を選び、(OK)(選択)を押す

3





4 (赤外線受信)を押し、送信側の携帯電話の 赤外線ポートとW62PTの 赤外線ポートを向かい合 わせる

4





1 (はい)を押す

でかお知らせ

- ●相手側の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- ●直射日光の下や蛍光灯の真下などでは、正常に送受信できない場合があります。
- ●赤外線通信中に向かい合った赤外線ポートが動いた場合、送受信が中断することがあります。
- ●赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。

もっと使いこなす

頭のトレーニングを使う

W62PTには、4種類のゲームがあります。

1






待受画面で(OK)を押す

2





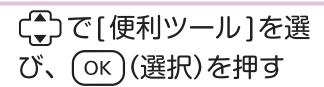

3





5 (頭のトレーニング)を押す

4





ゲームを選び、OK (選択) を押す

各ゲームは、体験版です。

■ 花丸先生の脳ぢから

漢字、計算、英語、反射神経、記憶力を鍛えるゲームです。

漢字のちから	四字熟語問題です。四字熟語の空欄部を選択肢の中から選びます。
計算のちから	数字の計算問題です。+/-/×/÷を選び、制限時間内に正しい計算式にします。
英語のちから	日本語から英語にする問題です。単語のアルファベットを正しい順番にします。
反射神経のちから	反射神経を鍛える問題です。色つきの数字が画面に表示され画面下部の色順 に数字キーを使い並べます。
記憶力のちから	記憶力の問題です。画面に表示された単語と順番を覚え、問題通りに並べます。

遊びかた

「ちから試し」(1回/日)と「練習のちから」があります。

「ちから試し」は、3種類のゲーム終了後、それぞれの項目の成績が発表され、 脳ぢからランク(3つの点数の合計の成績)が表示されます。



ちから試し



練習のちから

ゲーム画面での操作方法



例:漢字のちから

漢字のちから	・ で選択する漢字を選びます。 ・ で文字を入れる空欄を選び、
計算のちから	●で選択する記号を選びます。 ● で記号を入れる空欄を選び、 OK を押します。
英語のちから	で選択するアルファベットを選びます。で文字を入れる空欄を選び、のK を押します。
反射神経のちから	画面に表示される色つき数字と、画面下部に表示される色が合うように 0 ~ 9 を押します。
記憶力のちから	で選択する単語を選び、OK を押します。 (♣)で単語を入れる空欄を選び、OK を押します。

でかお知らせ

- ●音声を消すときは、 (電話帳) (×)を押してください。
- ●終了するときは、 (⑥) (終了)を押してください。

■ ことばのパズル もじぴったん(体験版)

文字を当てはめ、言葉を作っていくゲームです。 言葉の意味も表示されるため意外な言葉の意味 を知ることができるなど、言葉を使った遊びを 楽しめます。



(C)2001-2007 NBGI

遊びかた

画面左部の「えらぶくん」の中から文字を選んで、空欄部に当てはめ、言葉を作っていきます。制限時間内に画面下部のクリア条件を満たせば、ステージクリアです。



ゲーム画面での操作方法



(, (えらぶくん:文字を選びます。 マス:文字を置く場所を選びます。
	マス:文字を置く場所を選びます。
OK	えらぶくん:文字を決定します。 マス:文字を置く場所を決定します。
電話帳	空欄部:文字を「えらぶくん」に戻します。
	ゲームを一時停止します。
*	音量を調節します。

でかお知らせ

●全20ステージ中、4ステージまで遊ぶことができます。その他のステージを遊ぶには「ナムコEZゲームス」に会員登録(有料)をする必要があります。

■ ナンプレくん(体験版)


世界中で脳トレブームに火をつけた、数字パズル「ナンプレ」(数独)が楽しめます。

遊びかた

1~9までの9つの数字を、タテ1列、ヨコ1列、太枠で囲まれた3×3のブロック内で重ならないように埋めることができれば、ステージクリアです。



ゲーム画面での操作方法

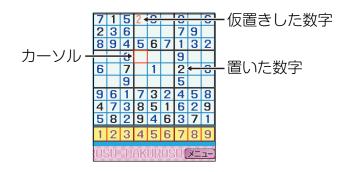

	カーソルを移動します。
0~9	カーソル位置に数字を置きます。同じ数字を2回続けて押すと数字をオレンジ色で仮置きします。
OK 戻る マナー	カーソル位置の数字を消去します。
	メニューを表示します。

でかお知らせ

●「ナンプレくん (体験版)」は「初級」のみ遊ぶことができます。「中級」、「上級」を遊ぶには「懸賞パズルパクロス」に会員登録 (有料) し、「ナンプレ作家くん」アプリを入手(ダウンロード) する必要があります。

■ お手軽詰将棋(体験版)

「詰将棋」「次の一手」や「定跡」など、将棋の問題を手軽に遊ぶことができるゲームです。問題を解くことで将棋力アップはもちろん、頭の体操をすることができます。

遊びかた

初心者から上級者までの問題が楽しめます。

詰将棋	王手の連続で相手の王を追い詰める過程を模索します。
おもしろ詰将棋	詰みの最終形や詰み方が一風変わった詰将棋です。
次の一手	対局の流れが変わるであろう次の一手を盤面より予測します。
定跡	色々な戦法の将棋を解説を見ながら勉強し、習得することができます。

ゲーム画面での操作方法



(C)ARUZE MEDIA NET CORP. (C)ARUZE CORP.

例:詰将棋

	駒を動かすカーソルを移動します。
OK	駒を選択して置き場所を決定します。
電話帳	メニューを表示します。(�゚つで項目を選択後、OK)で決定)
	操作方法の説明を表示します。

でかお知らせ

●10級〜四段まで全51 問の問題を楽しむことができます。全国のユーザーと対局 したり、毎月新作の詰将棋を楽しむには「昇竜将棋オンライン」に会員登録(有料) をする必要があります。

音声読み上げ機能の設定を変更する

音声読み上げ機能には、 (歳上げ) を押して「手動」で操作する設定と、画面を表示したり項目を選んだりするだけで自動的に音声ガイダンスをお知らせする「自動」の設定があります。音声読み上げ機能を解除することもできます。

1





待受画面で(OK)を押す

2





で[機能設定]を選び、 OK (選択)を押し、8 (詳細設定)を押す

3





1 (音声読み上げ)を押し、し、1 (読み上げ設定)を押す

4





で設定したい項目を選び、OK (OK)を押す

ON (自動): 自動で音声ガイダン スが流れます。

ON (手動):
読上げ を押すと音声

ガイダンスが流れます。

OFF: 音声読み上げの設定を解除

します。


防犯ブザーを使う

W62PTには、防犯ブザー機能が搭載されています。

防犯ブザーは大音量で鳴ります。

防犯ブザーの設定が「ON (中断可能、または中断不可)」の状態で、 0 を約2 秒以上押し続けると大音量で防犯ブザーが鳴り、ペア相手に自分がいる現在地情報のEメールを送ることができます。

防犯ブザーの鳴動を止めるには、本体を開いてロック No. を入力してください。

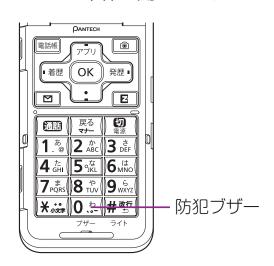





待受画面で(OK)を押す

2





で[機能設定]を選び、 OK)(選択)を押す



8

→(詳細設定)を押す

4





3 (防犯ブザー)を押す

5





で設定したい項目を選び、(OK)(OK)を押す

ON(中断可能):ペア相手へのEメー

ルの送信を止めるこ

とができます。

ON(中断不可):ペア相手へのEメー

ルの送信を止めるこ

とができません。

OFF: 防犯ブザーの設定を解除しま

す。

でかお知らせ

- ●防犯ブザーの鳴動設定は、お買い上げ時は「OFF」になっています。 防犯ブザーを利用するには、あらかじめ設定をしておく必要があります。
- ●防犯ブザーは、待受状態のときのみ鳴動させることができます。
- ●防犯ブザーの鳴動は、正しいロック No. を入力するか、電池パックを取り外すか、 電池残量がなくなるまで続きます。
- ●Eメールの送信は、3回失敗すると中止されますが、防犯ブザーは鳴り続きます。

もっと使いこなす

かんたんモードを解除する

1





待受画面で(OK)を押す

2





で[機能設定]を選び、 OK (選択)を押す

3





9 (通常モード切替)を押し、 1 (はい)を押す

でかお知らせ

- ●下記の機能は、通常モードで使用することはできません。
 - ・光で操作ナビ(→5ページ)
 - · ヘルプ機能(→4、92ページ)

その他機能

W62PTには、この『かんたんマニュアル』でご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

■ 着うた[®]

EZwebから入手(ダウンロード)した音楽を着信音などに設定することができます。

■ 動画

有効画素数132万画素のCMOSカメラで、写真だけでなく動画を撮ることができます。

■ バーコードリーダー&メーカー

バーコード(JANコード/QRコード)を読み取ったり、QRコードを作成することができます。

■ データフォルダ

写真や動画データ、Eメールの受信データなどがデータの種別に合わせたフォルダに保存されます。

■ microSDカード

市販のmicroSDカードを外部メモリとして使用することができます。さまざまなデータを保存することができ、パソコンとのやりとりも行うことができます。

■ au one アドレス帳

au one アドレス帳は、携帯電話の電話帳をサーバーに預けることができるサービスです。

電話帳を間違えて消してしまった、W62PTを紛失してしまったときなどに預けた電話帳から携帯電話に再登録することができます。

■ 特殊な設定

「長時間モード」は、一定時間たつと、ディスプレイやボタンのライトが消灯し、消費電力を抑えることができます。

「航空機モード」は、電源を切った状態でも自動でアラームの作動(目覚まし時計など)を 防止することができます。

■ 辞書機能

EZwebに接続して漢字や用語を調べることができます。

でかお知らせ

●詳しくは付属の『取扱説明書』をご参照ください。

困ったときは

症状	チェック	処置	参照先
	電池パックは正しく取り 付けられていますか?	正しく取り付けてください。 詳しくは付属の『取扱説明書』の「ご 利用いただく前に」の「電池パック について」をご参照ください。	_
電源が入らない	電池パックは充電されて いますか?	電池パックを充電してください。	18ページ
	図 を長く(約1秒以上) 押しましたか?	園 を長く(約1秒以上)押してください。	22ページ
	画面に <mark>圏外</mark> (圏外)が表示 されていませんか?	圏外(圏外)の表示が消える所まで移動してください。	_
電話が かからない	電話番号は市外局番から入力していますか?	携帯電話以外の番号にかける場合、 同じ市内でも市外局番から入力し てください。	36ページ
	■ は押しましたか?	を押してください。	_
電話がかかって	画面に <mark>圏外</mark> (圏外)が表示 されていませんか?	圏外(圏外)の表示が消える所まで移動してください。	_
こない	電源は入っていますか?	■ を長く(約1秒以上)押してく ださい。	22ページ
キーを押しても	電源は入っていますか?	■ を長く(約1秒以上) 押して ください。	22ページ
反応しない	キーロックが設定されて いませんか?	OK を長く(約1秒以上)押して、 設定を解除してください。	_
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックの残量が少な くなっていませんか?	電池パックを充電してください。	18ページ
電話が勝手に 応答する	留守メモが設定されてい ませんか?	「メモ」を長く(約1秒以上)押して、 留守メモを解除してください。	43ページ
相手の声が 聞こえない	受話音量が小さくなって いませんか?	通話中に (土) を押してください。 受話音量が大きくなります。	_

※ その他の症状については、付属の『取扱説明書』の「付録」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

さらに詳しい内容については、以下のPANTECHのホームページでご案内しています。

- ・W62PTから→ 図(約1秒以上)(PANTECH STYLE)
- ・パソコンから→ http://jp.pantech.com/index.html

アフターサービスについては、付属の『取扱説明書』の「アフターサービスについて」をご参照ください。

遠隔ロックについて

W62PTを紛失してしまったときのために

託帳制限を

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW62PTにオートロックや電話帳制限をかけ、他人が利用できないように設定できます。

■ 遠隔ロックの動作条件を設定する

指定した時間内に、あらかじめ登録した電話番号からW62PTに指定した回数の着信を行うことで、オートロックや電話帳制限が設定されます。

遠隔ロックの動作条件の設定は、かんたんモードではできません。通常モードにして設定してください。

■ 遠隔操作でW62PTにロックをかける

設定した指定時間内に、登録した発信元からW62PTへ指定した回数の電話をかけると「遠隔ロックを設定しました」のガイダンスが流れ遠隔ロックを設定できます。遠隔ロックが起動すると、W62PTの電源が自動的に「OFF」になったあと、再び「ON」になります。

でッお知らせ

●W62PTの電源が入っていなかったり、W62PTがサービスエリア外にある場合など、遠隔ロックを起動することができません。詳しくは付属の『取扱説明書』の「各種設定」の「プライバシー/制限(M4)」をご参照ください。

■ 安心ロックサービスでロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合、au お客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックや電話帳制限をかけることができます。安心ロックサービスは無料でご利用できます。

au お客様センターに電話をして遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】局番なしの113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 🕰 0077-7-113(無料)

(受付時間:24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

パソコンから遠隔ロックをかける/解除する


au お客さまサポート(http://cs.kddi.com/)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

- ※初回ご利用の際は、お申し込みが必要です。紛失後のお申し込みでもご利用になれます。
- ※MyKDDIは、「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりません。

でッお知らせ

●詳しくは付属の『取扱説明書』の「各種設定」の「プライバシー/制限(M4)」をご参照ください。

English Simple Manual (簡易英語版)

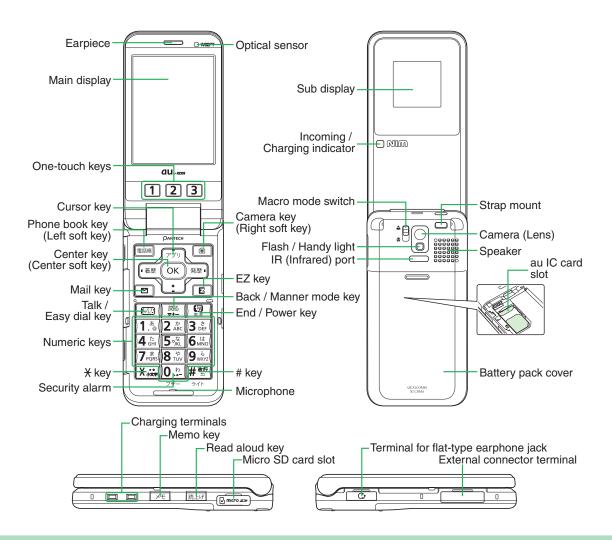

Turning the Power On and Off

- Turning the Power On
 - Hold down for more than one second.
- Turning the Power Off

Hold down for more than two seconds.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press $\bigcirc K$ \rightarrow press $\bigcirc K$

Making/Answering a Call

■ Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number → press .

To end the call: press .

Answering a Call

Press while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: use .

英

Storing/Recalling an Entry in the Phone Book Storing an Entry From the stand-by screen: press twice → enter the data → press (register). Recalling an Entry


Using the Camera (Photos/Movie Clips)

the name \rightarrow press (OK) (select) to display the details.

From the stand-by screen: press to display the Name Search screen → use to select

Making an International Call

press (OK) (stop) to stop recording \rightarrow press (OK) (save) to save the movie clip.

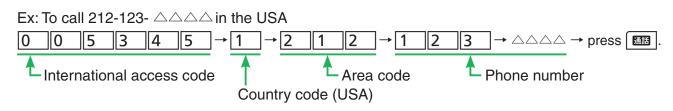

Voicemail Guidance in English

You can play the voicemail service operation instructions in English. From the stand-by screen: press $\bigcirc K \rightarrow \text{press} \boxed{5} \boxed{6} \rightarrow \text{press} \boxed{6}$.

Other Handy Features

Manner Mode

· Setting Manner Mode

From the stand-by screen: hold down For more than one second.

· Cancelling Manner Mode

From the stand-by screen: hold down For more than one second.

Voice Memo

· Setting Voice Memo

From the stand-by screen: hold down 🔀 (memo) for more than one second.

Cancelling Voice Memo


From the stand-by screen: hold down 🔀 (memo) for more than one second.

Note Note

For inquiries, please contact the au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 60077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书(簡易中国語版)

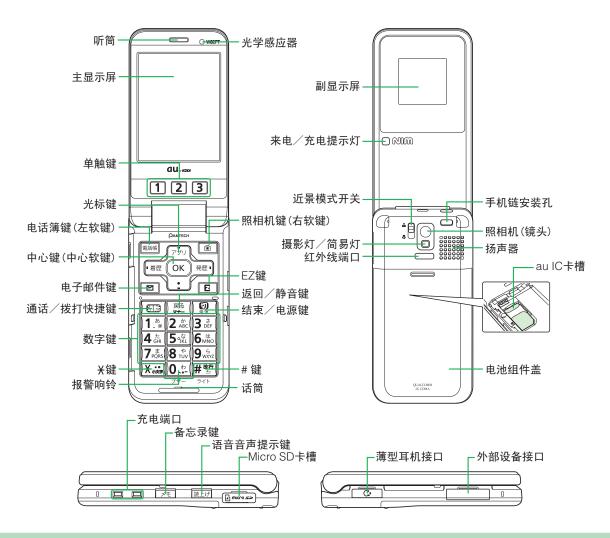

开启或切断电源

- 开启电源 按住 🕎 一秒钟以上。
- 切断电源 按住 □ 二秒钟以上。

查看您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下(OK)→按下 **0** 。

拨打/接听电话

■拨打电话

从待机画面:输入电话号码→按下**国**。结束通话:按**□**。

■ 接听电话 电话铃声响时按下 ■ 。 通话中调整听筒音量:使用 (♣)。

中国語

保存/查看电话号码簿

■保存输入项目

从待机画面:按[電話帳]两次→输入数据→按下| ⑨ |(登录)。

■ 查看输入项目

从待机画面:按下電話帳显示姓名搜索画面→按下(♠)选择姓名→按下(OK)(选择)显 示该人的详细信息。

使用照相机(照片/动画)

■拍摄照片

从待机画面:按下[⑥]→按1 1/2 1→按下(OK)(拍摄)拍摄照片→按下(OK)(保 存)保存照片。

■ 拍摄动画

从待机画面: 按下 <a>\text{im} → 按下 <a>\text{OK} (录像) 开始录像 → 按下 <a>\text{OK} (停止) 停止录像→按下(OK)(保存)保存动画。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话212-123- $\triangle\triangle\triangle$ 。

0 0 5 3 4 5 ₾ 电话号码 - 国际电话呼叫号码 도号

国家号码(美国)

英语语音提示

您可以进行以下设定来听取英语语音提示。

从待机画面:按下(OK)→按下 5 ||5 ||6 |→按下〔踵 |。

其他手机功能

- 静音模式
 - ・设置静音模式

从待机画面:按下 另一一秒钟以上。

・取消静音模式


- 语音备忘录
 - ·设置语音备忘录 从待机画面:按下 XE (备忘录) 一秒钟以上。
 - ・取消语音备忘录

从待机画面:按下[xt](备忘录)一秒钟以上。

如有疑问,请致电au客户服务中心(综合信息)

- 利用 au 手机时: 157(免费)

간편설명서(한국어)(簡易韓国語版)

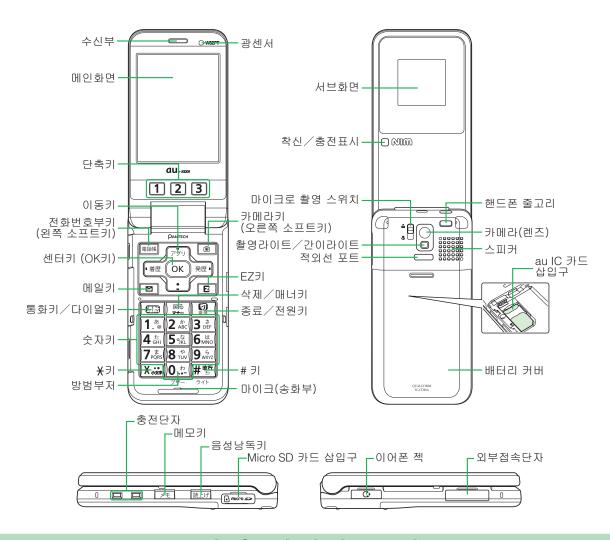

전원 켜기와 끄기

- **■** 전원켜기
- 전원끄기
 - ____. ☑ 을 2초 이상 길게 누릅니다.

내 전화번호와 E메일 주소 확인하기

대기화면에서 : $\bigcirc K \rightarrow \bigcirc \bigcirc$ 를 누르세요.

전화 걸기/전화 받기

- 전화 걸기
 - 대기화면에서: 전화번호를 누르고 → 🖼 를 누르세요
 - 통화를 종료하려면: 💹 을 누르세요.
- 전화 받기
 - 착신중에 🖼 를 누르세요.

통화중에 음량을 조절 하려면: 🗘 를 이용하여 조정하세요.

韓国五

전화번호부 입력하기/보기

■ 입력항목 저장하기

대기화면에서: 電話帳을 → 데이터를 지정한 후 → ⑩ (등록)을 누르십시오.

■ 입력항목 불러오기

대기화면에서: 電話帳을 누르면 이름 검색 화면이 나타납니다. → ♠ 를 눌러 이름을 선택한 다음→ (OK)(선택)를 누르면 입력된 항목의 세부 정보가 화면에 표시 됩니다.

카메라 사용하기 (사진/동영상)

■ 사진 촬영하기

대기화면에서: ⓐ 를 누른 후 \rightarrow 1 /2 을 누르고 \rightarrow OK (촬영) 를 눌러 사진 촬영을 합니다. \rightarrow OK (보존)를 눌러 사진을 저장하십시오.

■ 동영상 녹화하기

대기화면에서: ⓐ 를 \rightarrow 3 을 누른 후 \rightarrow OK (녹화)를 눌러 녹화를 시작합니다. \rightarrow OK (정지) 를 눌러 녹화를 멈춥니다. \rightarrow OK (보존)를 눌러 영상을 저장하십시오.

국제전화 걸기

예: 미국의 212-123- △△△△로 전화를 걸려면

 0
 0
 5
 3
 4
 5
 →
 1
 →
 2
 1
 2
 →
 1
 2
 3
 →
 △△△△ →
 ○
 ○
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □<

┸ 국제통화코드

┸전화번호

영어로 음성메일 안내

음성메일 서비스 조작 방법으로 영어로 들을 수 있습니다. 대기화면에서: OK 를 누른 Price P

기타 편리한 기능

■ 매너모드

· 매너모드 설정

대기화면에서 : 로 크 크 기초 이상 길게 누르십시오.

·매너모드 취소

대기화면에서 : | ᄛᆖ |를 1초 이상 길게 누르십시오.

■ 간이부재메모

· 간이부재메모 설정

대기화면에서: [ᢣ단](메모)를 1초 이상 길게 누르십시오.

·매너모드 취소

대기화면에서: [メモ](메모)를 1초 이상 길게 누르십시오.

2 소식

문의사항이 있으시면 au 고객 서비스센터(일반정보)로 연락하십시오.

- au 휴대전화 사용시: 157 (무료)

索引

アルファベット	お手軽詰将棋(体験版)104 音声読み上げ機能の設定を
au oneトップを表示する79	変更する105
Cメール67	音声読み上げについて3
Cメール安心ブロック機能67	
作成して送信する68	か
受信したCメールを読む69	
EZweb 78	カーソルキー 28
EZアプリ91	各部の名称16
EZサービス78	カメラ 72
	サイズ73
EZナビウォーク86	撮影する74
安心ナビ87	撮影のしかた73
災害時ナビ88	写真を見る
情報サイトにアクセスする81	カレンダーを使う95
初期設定をする31	かんたんメニュー29
登録したサイトを見る83	
よく見るサイトを登録する82	かんたんモード
利用料金を確認する84	かんたんモードを解除する108
EZパスワード30	キーの役割23
Eメール	グローバルパスポート 端末レンタル
Eメールアドレスの入力57	サービスご利用ガイド15
· · · · · ·	航空機モード1、109
Eメールアドレスを変更する	声の大きさを変える40
作成して送信する61	ことばのパズル もじぴったん
自分のEメールアドレスを	(体験版)102
確認する32	困ったときは110
写真を添付する75	M 3/2C216110
受信したEメールを読む63	さ
初期設定をする31	
迷惑メールが	災害時ナビ88
来ないようにする64、66	災害用伝言板サービス10
	サイトにアクセスする81
あ	サブディスプレイ25
	写真72
アイコン24、25	Eメールに添付する75
頭のトレーニングを使う99	撮影する74
お手軽詰将棋(体験版)104	- 第5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
ことばのパズル もじぴったん	
(体験版)102	充電のしかた18
ナンプレくん(体験版)103	初期設定(Eメール・EZweb) 31
花丸先生の脳ぢから100	初期值30
暗証番号30	赤外線通信を使う97
安心ナビ87	センターキー 28
安心 フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ソフトキー28
遠隔ロック111	

た	ペア機能50
	電話をかける51
卓上ホルダ14、18	ペア相手の登録50
着信あり38 着信音の大きさを変える42	ヘルプ機能
	ヘルプ機能を使う92
着信音の種類を変える40	防犯ブザーを使う106
着信履歴38 着信履歴から電話帳に登録47	₹
	&
ディスプレイの表示 24 デコレーションメール 62	待受画面29
	マナーについて1
電源を入れる/切る22	マナーモード
電卓を使う96 電池残量22	迷惑メール9
電池パック14	迷惑メールが来ないようにする 66
電池パック14 電波状態	メインディスプレイ24
	メール 60
電話帳45 着信履歴、発信履歴からの登録 47	Cメール67
電話帳を削除する49	Eメール60
電話をかける49	目覚まし時計を使う94
電品をかける	文字入力52
豆豉9る43 編集する	Eメールアドレスの入力 57
電話に出られなかったとき38	絵文字、顔文字、記号の入力 59
電話番号を見る32	入力モードの切り替え 52
電話を受ける	文字の大きさを調整する27
电前で文けるリ	+ 1 × = ×
電手をかけ直す 38	もじぴったん(体験版)102
電話をかけ直す	
電話をかける36	もじひったん(体験版)102
電話をかける	
電話をかける	や
電話をかける36動画73撮影する74動画を見る76	や
電話をかける	や 予測変換機能
電話をかける36動画73撮影する74動画を見る76	や 予測変換機能
電話をかける	や 予測変換機能 55 5 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43
電話をかける	や 5 5 5 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43
電話をかける 36 動画 73 撮影する 74 動画を見る 76 ドライブモード 8	や 5 ラ測変換機能 55 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43 再生する 44
電話をかける	予測変換機能 55 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43 再生する 44 削除する 44
電話をかける	や 5 う 5 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43 再生する 44 削除する 44 設定する 43
電話をかける	予測変換機能 55 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43 再生する 44 削除する 44 設定する 43 ロック No 30
電話をかける	や 5 う 5 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43 再生する 44 削除する 44 設定する 43
電話をかける 36 動画 73 撮影する 74 動画を見る 76 ドライブモード 8	や 5 5 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43 再生する 44 削除する 43 設定する 43 ロック No 30
電話をかける 36 動画 73 撮影する 74 動画を見る 76 ドライブモード 8	予測変換機能 55 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43 再生する 44 削除する 44 設定する 43 ロック No 30
電話をかける 36 動画 73 撮影する 74 動画を見る 76 ドライブモード 8	予測変換機能 55 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43 再生する 44 削除する 44 設定する 43 ロック No 30 私の番号 32
電話をかける 36 動画 73 撮影する 74 動画を見る 76 ドライブモード 8	や 予測変換機能 55 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43 再生する 44 削除する 44 削除する 45 ひ定する 43 ロック No. 30 わ
電話をかける	予測変換機能 55 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 43 再生する 44 削除する 44 設定する 43 ロック No 30 わ 私の番号 32 ワン切り 9 ワン切り対策 39
電話をかける	予測変換機能 55 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 42 削除する 42 設定する 43 ロック No 30 私の番号 32 ワン切り対策 39 ワンタッチキー 39
電話をかける	予測変換機能 55 利用料金を確認する 84 留守メモ 7、43 解除する 42 削除する 44 設定する 43 ロック No. 30 わ 私の番号 32 ワン切り対策 39 ワンタッチキー 39 電話をかける 51

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ au oneトップ ▶ auお客さまサポート





※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

G 0077-7-111

(涌話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(涌話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について 一般電話からは

(4) 0077-7-113

(涌話料無料)

au電話からは

局番なしの113番

(通話料無料)

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークがあるお店で回収し、循環再生紙として 再利用します。

お近くのauショップへお持ちください。

モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を 再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株) 製造元: Pantech&Curitel Communications,Inc.

2009年5月第2版

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら

